


Инструкция по ЭКСПЛУАТАЦИИ APOLLO 0808

Пульт управления

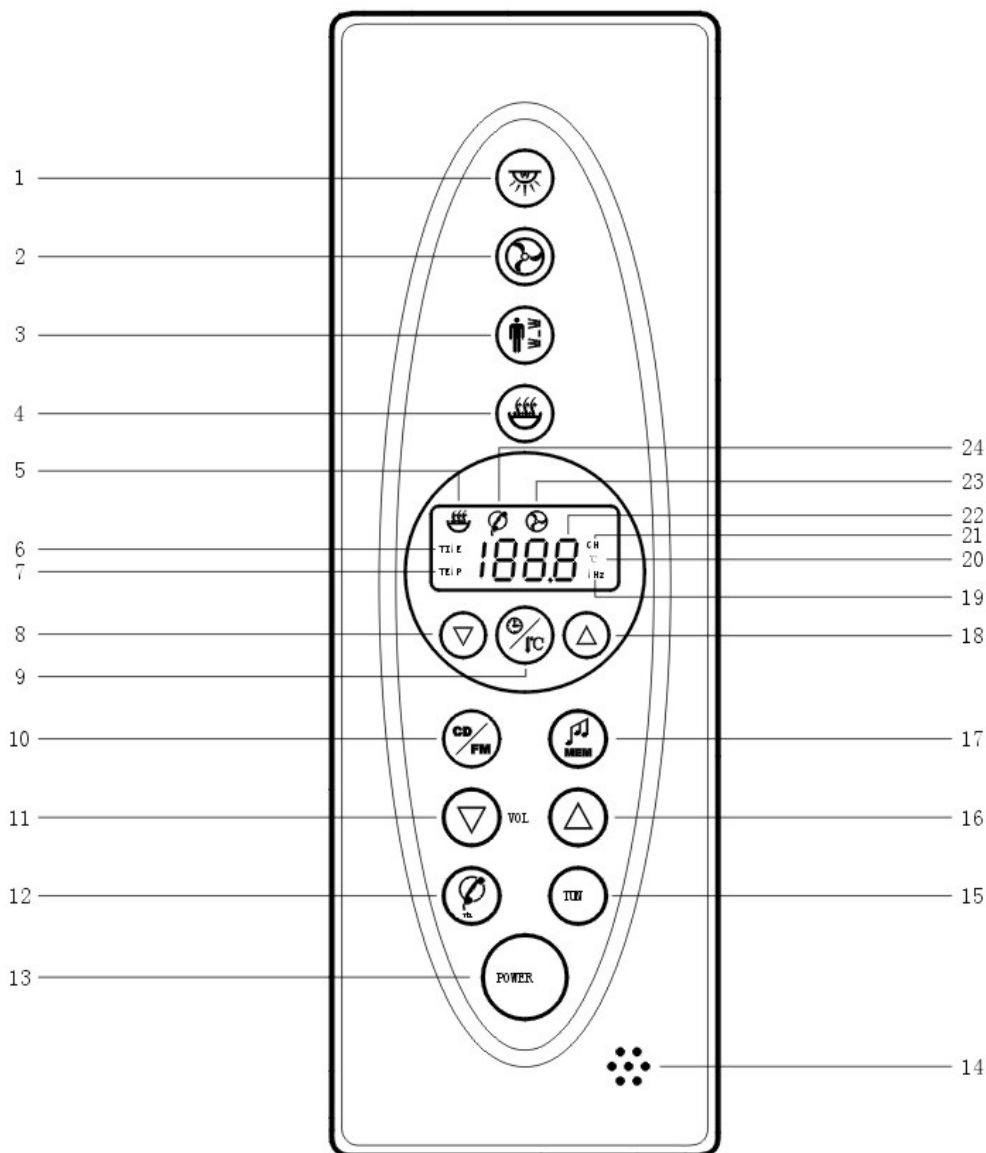

1. Выключатель для верхнего светильника
2. Выключатель для вытяжного вентилятора
3. Выключатель для разбрызгивания
4. Выключатель для парогенератора
5. Индикатор статуса парообразования
6. Индикация установки времени
7. Индикация установки температуры
8. установка температуры по нисходящей
9. установка времени / температуры
10. переключатель времени / температуры
11. установка уровня звука / тона по нисходящей
12. функция телефона

13. Общий выключатель питания
14. Микрофон
15. Настройка
16. Установка уровень звука / тона по восходящей
17. Выбор радиостанции
18. Установка параметров
19. Блок радиочастоты
20. Блок температуры
21. Радиоканал
22. Номер функции
23. Индикация состояние вытяжного вентилятора
24. Индикация состояние телефона