


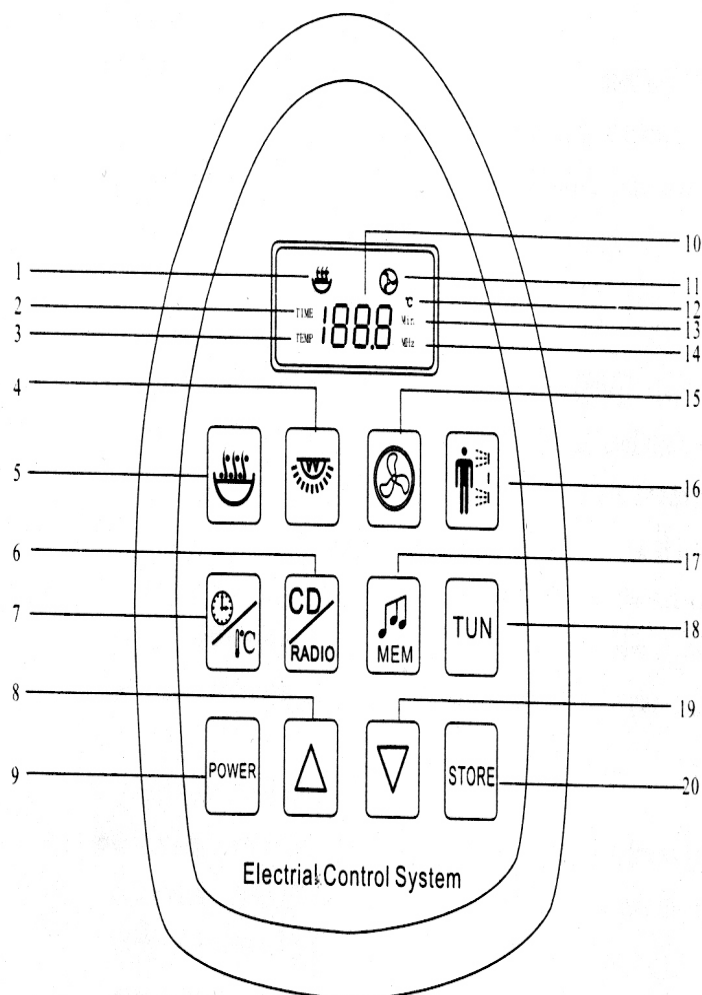



Панель управления для F 6



1. Изображение парогенератора
2. Изображение статуса установки времени
3. Изображение статуса установки температуры
4. Включение верхней лампочки
5. Включение системы парообразования
6. CD/радио переключатель
7. Установка времени / температуры
8. Установка параметров вверх
9. Переключатель электропитания
10. Значение функциональных параметров
11. Изображение вытяжного вентилятора
12. Единица температуры
13. Единица времени
14. Единица радиочастоты
15. Включение вытяжного вентилятора
16. Включение форсунок

17. Поиск / внесение в память радиостанции
18. Настройка
19. Установка параметров вниз
20. Резерв





2. При пользовании сауной :

- Сначала нажмите клавишу POWER – затем . Чуть позже начнет поступать пар и загорится изображение  (в случае недостаточного количества воды это изображение исчезнет. Если со временем вода не поднимется до заданного уровня, то система парообразования автоматически отключится. При достижении вновь заданного уровня система парообразования возобновится автоматически.) – Нажмите  вновь, система парообразования отключится и изображение  исчезнет.

- При отключении системы парообразования автоматически начинает действовать генератор озона для стерилизации душевой кабины в течение 5 минут. (Данная специальная функция устанавливается по запросу)

- Для предотвращения образования известкового налета при отключенной системе парообразования вода будет выпущена из системы.





3. Установка температуры пара


- Сначала нажмите клавишу POWER. Дисплей  **1888°C** отобразит текущую температуру. Нажмите , изображение TEMP загорится и система войдет в режим установки температуры – Нажмите  или  для увеличения или снижения значения установленного температуры.

- Если температура не задана, то система будет работать при ошибочной температуре.

- При достижении температурой в душевой кабине заданного значения система парообразования автоматически отключится. При температуре в душевой кабине ниже заданного значения система парообразования автоматически возобновит работу.

4. Установка времени подачи пара


- Сначала нажмите клавишу POWER. Нажмите  два раза, изображение TIME загорится, и система войдет в режим установки температуры. Дисплей  **1888°C** Min отобразит текущее время настройки. Нажмите  или  для увеличения или снижения значения установленного времени.

Нажмите  в третий раз, система выйдет из данного режима установки.

- Если время не задано, то система будет работать при ошибочном времени.


- При истечении заданного времени работы системы система парообразования автоматически отключится.

5. При принятии душа:




- Сначала нажмите клавишу POWER – нажмите  один раз, верхняя душевая головка или душевая головка на стене начнет работу. Нажмите эту клавишу во второй раз, нижняя душевая головка (или душевая головка на стойке) начнет работу. Нажмите на клавишу в третий раз, верхняя и

нижняя душевые головки (или душевые головки на стене и на стойке) будут работать попеременно. Нажмите ее в четвертый раз, и система остановится.

6. При освещении:

- Нажмите клавишу POWER, верхняя лампа загорится – нажмите , лампочка погаснет.




7. Использование вытяжного вентилятора.

- Нажмите клавишу POWER – нажмите , вытяжной вентилятор начнет работу и изображение  загорится – нажмите , вентилятор прекратит работу и изображение исчезнет.

8. Поиск передающей FM радиостанции.



1) Поиск передающей FM радиостанции

- Нажмите клавишу POWER, нажмите клавишу CD/Radio, система выберет режим транслирования.

Дисплей **188.8** MHz отобразит выбранную текущую частоту – Нажмите , вы можете переключиться на другую частоту (всего доступно 10 частот). Во время переключения дисплей **188.8** отобразит частоту выбранного текущего канала. - Нажмите  или  для увеличения или снижения уровня звука.

- Всякий раз при включении функции FM, система будет автоматически переключаться на частоту канала, выбранного в последний раз.

2) Установка программ на различных частотных каналах.

- При нахождении системы в режиме радиотранслирования - Нажмите  и выберите номер частотного канала – нажмите TUN в течение больше 2 секунд, и система войдет в режим автоматического поиска – при нахождении программы нажмите  в течение больше 2 секунд, и система внесет в память эту программу на частоте канала.

Повторите вышеуказанные шаги для внесения в память других программ частотных каналов.

9. Проигрывание CD (необходим внешний CD-проигрыватель).

- Нажмите клавишу POWER – нажмите CD / радио вновь, система войдет в режим транслирования - нажмите CD / радио вновь, система войдет в режим проигрывания CD-приемника, и дисплей **188.8** отобразит CD, затем покажет значение температуры - нажмите CD / радио в третий раз, отключится аудио-система – вновь нажмите на POWER, вся система отключится.